

KULLANIM KILAVUZU


SAMRUK CORE
İç ve Dış Mekan Pelet Sobası

EN 16510-2-6

BU KULLANIM KILAVUZUNU ÜRÜNÜ
ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MUTLAKA
OKUYUNUZ VE TALİMATLARA
KESİNLİKLE UYUNUZ!



Kullanım videosu için yukarıdaki QR Kodunu okutunuz.

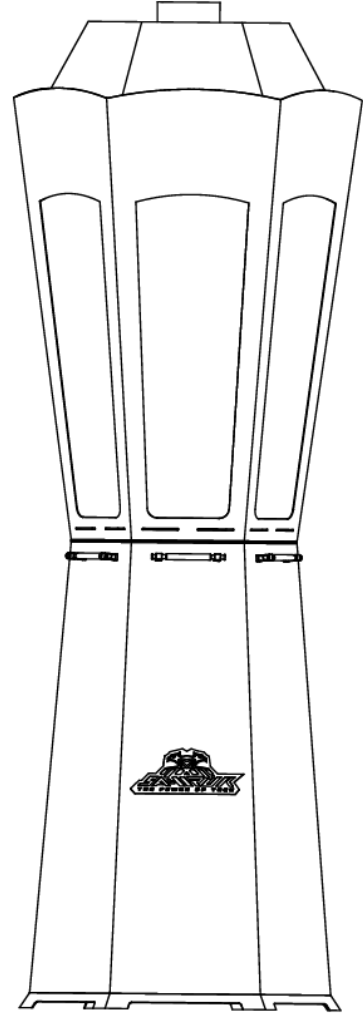

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Pelet sobalarımız, en ileri teknoloji ile el emeğini bir araya getiren özel bir üretim sürecinden geçer. Her aşamada titizlikle uygulanan kalite kontrolleri sayesinde, modern tasarımın estetiğini ve alevin huzur veren sıcaklığını, tam güvenlik içinde deneyimlemenizi sağlıyoruz. Sobalarımızdan birini tercih ederek bu özenli işçiliğin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz!

İÇİNDEKİLER



Giriş	3
1-Genel Uyarı ve Talimatlar.....	4
2-Önemli Uyarılar.....	5
3-Kurulum Talimatları.....	6
4-Cihaz Ölçüleri.....	7
5-Cihazın Genel Özellikleri.....	8
6-Kullanım Talimatları.....	9
7-Baca Bağlantısı.....	12
8-Cihazın Çalışma Talimatı.....	13
9-Güç Kaynağı ve Kumanda Kullanımı.....	14
10-Olası Arızalar ve Çözüm Önerileri.....	15
11-Önlemler.....	16
12-İletişim Bilgileri.....	17
13-Garanti Belgesi.....	18

Dikkat!


Değerli Müşterimiz, ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun. Kullanım kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun

Semboller ve açıklamaları

Semboller ve açıklamaları Kullanım kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

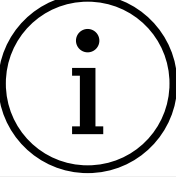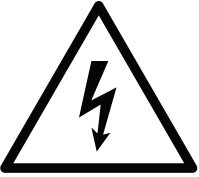	Dikkat! Bu sembol, ürünün çalışması esnasında doğabilecek ciddi tehlikeleri ifade etmek için kullanılır
	Dikkat ! Sıcak Yüzeyler !
	Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları
	Bakım Bilgileri
	YÜKSEK VOLTAJ! Elektrik şokları ciddi yaralanmalara, yanıklara ve ölüme neden olabilir. Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce cihazın fişini prizden çekiniz. Yüksek voltaj ve voltaj dalgalanmasından kaynaklanan elektronik kart, motor ve fan arızaları garanti kapsamı dışındadır

Genel Uyarı ve Talimatlar

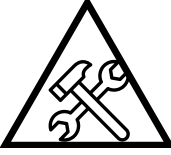	• Ölçüler ve veriler gösterge niteliğindedir. Firma, teknik veya ticari nedenlerle, ürünlerinde herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. • Yakıt: %100 odun talaşından yapılmış maximum 6mm çapında EN plus A1 standardına sahip pelet kullanılmalıdır. • Her türlü nemli pelet, kötü yanma ve işleyiş bozukluklarına neden olduğundan kuru mekanlarda ve ısı kaynaklarından ve/veya en az 1 metre mesafede saklanması gerekmektedir. Peletinizin standarda uygun, içeriğinde kimyasal ve MDF tozu bulunmadığından emin olunuz. Peletiniz 6 mm çapta max. 25 mm uzunlukta olmalı ve toz içermemelidir. Bu tür yakıtlar cihazınızda ciddi hasarlara yol açar ve garanti kapsam dışında kalmasına sebep olur • Yakıtınızın içinde kesinlikle yabancı cisim bulundurulmamalıdır. Yabancı cisimler yakıt besleme ünitesinin sıkışmasına sebebiyet verebilir. Yakıtın içinden çıkabilecek olan taş, çivi, demir parçası gibi yabancı cisimlerden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
	• Bakım ve temizlik işlemlerini kullanma kılavuzu/talimatlarda belirtilen şekilde kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Bakımların zamanında yapılmaması durumunda, ürünün verimi düşer, ömrü kısılır, yakıt sarfiyatı artar ve sobanızı garanti dışına çıkarabilecek birçok arızaya sebebiyet verir.



Bu el kitabı Samruk Core Pelet Sobasının montajı, çalıştırılması ve bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek içindir. Lütfen bu el kitabında anlatılan güvenlik ile ilgili bilgileri dikkatli şekilde okuyunuz.

- Cihazınızı montaj yapmadan ve çalıştırmadan önce BU KILAVUZU DİKKATLİ OKUYUNUZ. Daha sonra gerekli gördüğünüzde incelemek için saklayınız.
- Uygun olmayan montaj, çalıştırma veya bakım işlemleri yaralanma, ölüm veya malınıza zarar veren sonuçlar doğurabilir.
- Bu cihaz zorunlu standartlar ve kullanıldığı ülkedeki kurallara göre montaj yapılmalıdır.

2.Önemli Uyarılar

- Çocukların, ısıtıcının ısıtma bölgesinden uzak tutulmasına dikkat edilmelidir.
- Kullanım sırasında çocukların ısıtma bölgesine temas etmesi ciddi yanıklara yol açabileceğinden, her zaman güvenli mesafede tutulmaları gerekmektedir.
- Cihazın çevresine muhafaza, koruyucu ya da servis işlemlerini engelleyebilecek herhangi bir aparat monte edilmemelidir. Böyle bir durumda mutlaka yetkili servise danışılmalıdır. Ayrıca cihazın, servis amaçlı yerinden alınmasına engel olacak şekilde konumlandırılmaması önemlidir.




Belirtilen uyarıların dikkate alınmaması, hem kullanıcıların güvenliği açısından risk oluşturabilir hem de cihazın monte edildiği alanın zarar görmesine yol açabilir.

- Montaj, çalıştırma ve bakım işlemleri yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılmalıdır.
- Cihazın ömrünü ve güvenliğini korumak için suya, neme ve yağmura karşı muhafaza edilmelidir.
- Cihazda kural dışı değişiklik veya müdahale yapmaya çalışmayınız. Yetkisiz müdahaleler hem cihazın güvenliğini tehlikeye atar hem de ciddi kazalara yol açabilir.



3.Kurulum Talimatları

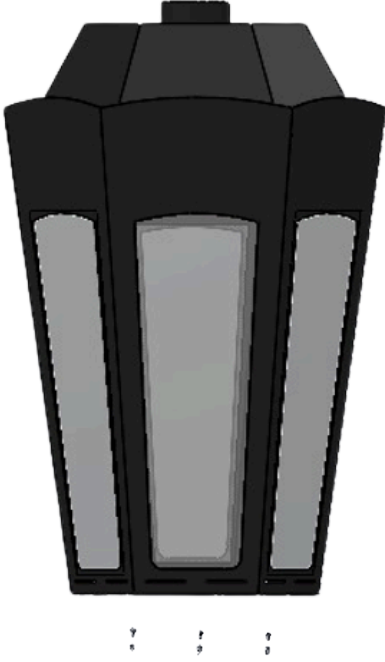

Üst Bölümün Alt Bölüme Montajı

- Üst Bölümü Soba gövdesi üzerine kaldırarak yerleştiriniz. Montajı 6 adet M5 yıldız başlı cıvata ile tamamlayınız.




Belirtilen uyarıların dikkate alınmaması, hem kullanıcıların güvenliği açısından risk oluşturabilir hem de cihazın monte edildiği alanın zarar görmesine yol açabilir.



4. Cihaz Özellikleri

4.1. Ürün Ölçüleri

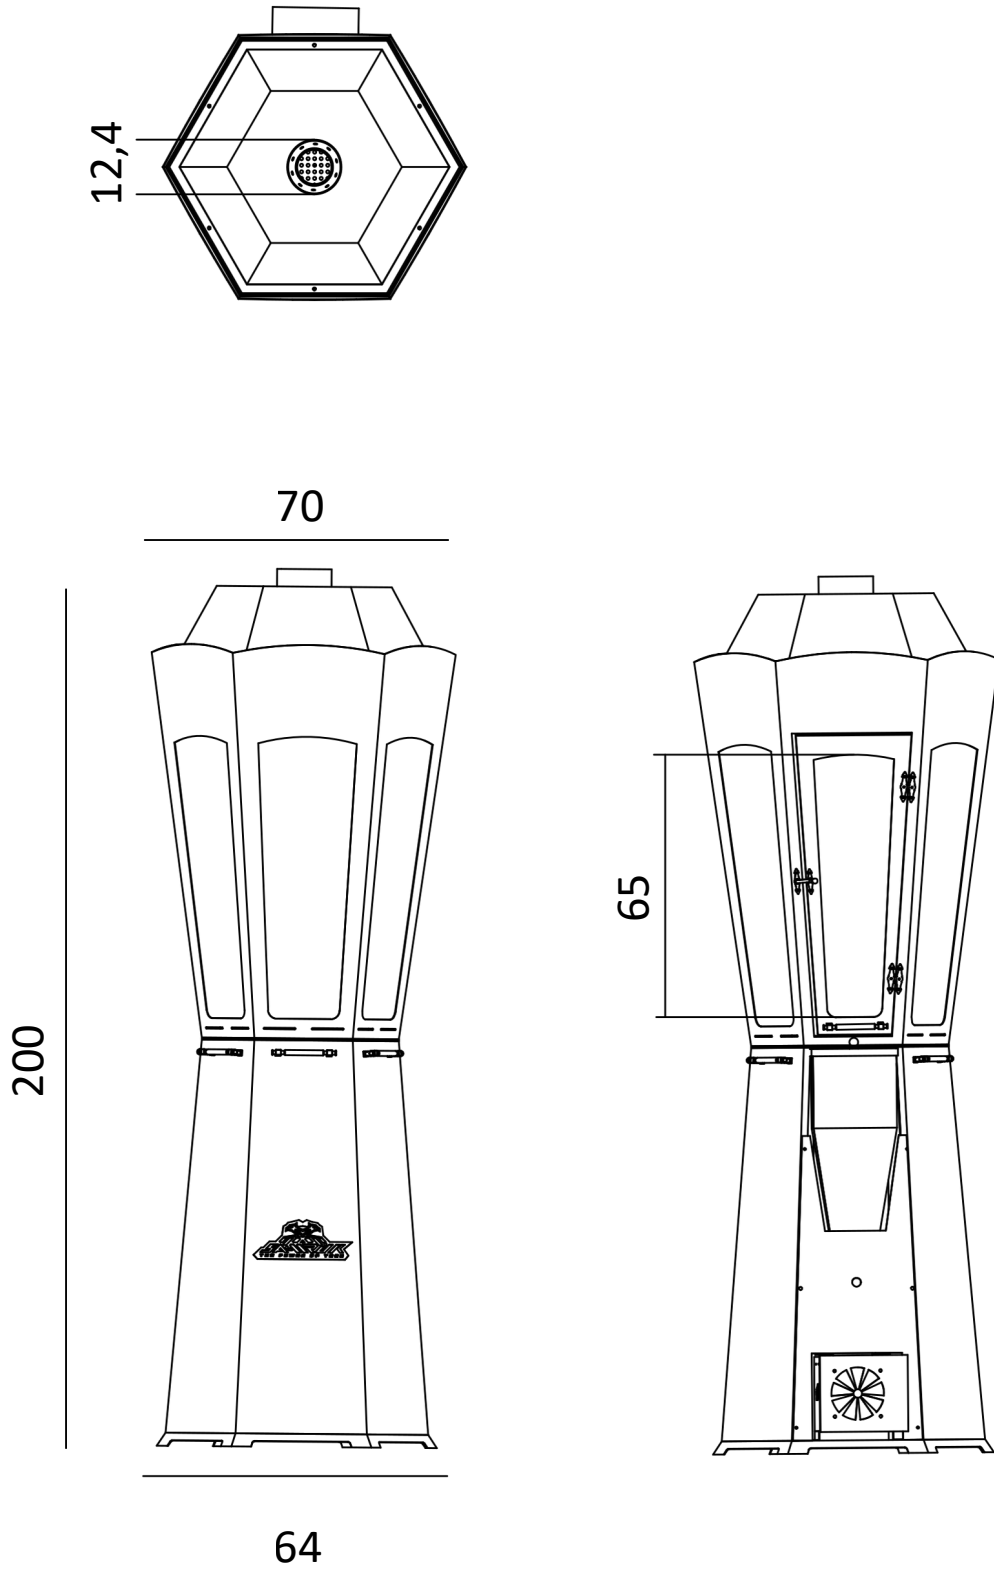

5. Cihazın Genel Özellikleri

Appliance name	Samruk Core	
Cihaz tipi	Pelet Sobası	
Kullanım amacı	Estetik görünüm ve ortam ısıtıcı	
Yakıt Türü	Pelet	
maksimum ısı gücü (kW)	12	
Verimlilik Sınıfı	A	
Ağırlık (kg)	95	
Soba Ölçüleri (cm)	70 x 200 x 60	
Yakıt Deposu Hacmi (kg)	7	
Etki alanı (m ²)	İç Mekan	Dış Mekan
	100	50
Enerji verimliliği (%)	91	
Baca Bağlantı Çapı (mm)	124	
Cihaz Rengi	Mat Siyah	
Elektrik bağlantısı (V)	12 V DC - 220 V AC	
Isı dağılımı	Yüzeysel Isıtma	
Açıklamalar	Yanıcı duvarlara mesafe, montaj kılavuzuna bakınız	

6. Kullanım Talimatları

- Cihaza ilk ateş verilmeden önce yanma haznesinin tamamen temiz olduğundan emin olunuz. Her yakmadan önce yanma haznesi, kül ve yabancı cisimlerden arındırılmalıdır. Temiz olmayan hazne yanma verimini düşürür ve is ile duman oluşumuna neden olabilir.

6.1. İlk Ateşleme İçin Hazırlık

- Yakıt deposunu tamamen pelet ile doldurunuz. Depoyu doldururken uygun pelet kalitesini kullanınız (üretici önerilerini dikkate alınız).
- Yakıt kesiciyi açınız ve peletin yanma haznesine doğru ilerlemesini sağlayınız.
- Üretici kutusundan çıkan küçük plastik kabın yarısına kadar pelet doldurunuz. Üzerine çok az miktarda ispiroto dökünüz.



İspirto çok yanıcıdır — sadece gereken kadar, kontrollü ve güvenli bir ortamda kullanılmalıdır.

- Pelet–ispiroto karışımını bir çubuk yardımıyla nazıkçe karıştırınız.
- Üst bölümün kapağını açarak bu karışımı yanma haznesine dökünüz.
- Karışımı yerleştirdikten hemen sonra küçük bir kağıt parçasını yakarak yanma haznesine atınız. Kağıt, pelet karışımının güvenli şekilde tutuşmasını başlatacaktır.

6.2. Çalışma Bilgisi

- Soba saatte ortalama 3 kg pelet tüketir. Bu değer, kullanılan pelet kalitesi, ayarlar ve ortam koşullarına göre değişebilir.

6.3. Yakıt Dolumu

- Yakıt deposunu yaklaşık 2 saate bir kontrol etmeniz gerekmektedir yakıt dolumunu , yanma devam ettiği sürece ve sizde ısınmak istediğiniz sürece depo tamamen bitmeden yakıt ilave edebilirsiniz.
- Yakıt deposunda pelet tamamen bittiğinde kesinlikle depoya yakıt doldurmayınız. Aksi takdirde yanma haznesi boğulacağından duman yapacaktır.
- Öncelikle yakıt kesiciyi kapatınız yanma haznesine peletin ilerlemesini önleyiniz. Daha sonra Alevin tamamen bitmesini ve Sobanın soğumasını bekleyiniz. Bu işlem yaklaşık 25 dk sürmektedir. Soba tamamen soğuduktan sonra soba temizleme fırçası ile sobanın temizliğini yapınız.



6.4. Sobayı Kapatma İşlemi

- Öncelikle yakıt kesiciyi kapatınız, böylece peletin yanma haznesine ilerlemesi duracaktır.
- Alevin tamamen sönmesini bekleyiniz. Bu süre, sobanın içindeki pelet miktarına göre değişmekle birlikte ortalama 25 dakika sürmektedir.
- Soba tamamen soğuduktan sonra (elle dokunulduğunda sıcaklık kalmamış olmalıdır), temizleme fırçası ile sobanın içini temizleyiniz.

 **Sobayı kapattıktan sonra soğuma süresini beklemeden temizlik yapmayınız. Bu hem güvenlik hem de cihaz ömrü açısından önemlidir.**

6.5. Temizlik ve Bakım

- Cihaz tamamen soğuduktan sonra temizliğe başlayınız.

Temizlik adımları:

- Cihazın arkasında, alt bölümde bulunan fan kapağını kilidini kaldırarak açınız.
- İç kısımdaki 5 mm kalınlığındaki kül tutucusunu çıkarınız.
- Üst bölümünün kapağını açınız.
- Yakıt deposunda askıda bulunan çelik tel fırça ile yanma haznesine doğru yukarı-aşağı hareketler yaparak hazneyi temizleyiniz.
- Kül deposuna dökülen soğumuş külü dikkatlice çöpe atınız.
- Temizlik sırasında cihazın metal yüzeylerine zarar vermemek için uygun ekipman kullanınız.

Düzenli temizlik, cihazın verimli çalışmasını sağlar ve ömrünü uzatır.

- **Her yakmadan önce:** Yanma haznesini gözle kontrol edip gerekiyorsa fırça veya kül süpürgesi ile temizleyiniz.
- **Haftalık bakım:** Yakıt deposu ve yanma haznesi etrafındaki kül ve artıkların daha derin temizliğini yapınız.

Temizlik ve Kontrol

Periyodik Bakım:

- Isıtıcı en az 6 ayda bir gözden geçirilmeli, olumsuz çevre koşullarında (tozlu, kirli, nemli vb. ortamlarda) bu süre daha da kısaltılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri:


- Isıtıcının bulunduğu alan, yanıcı maddeler, benzin ve tutuşucu kimyasallardan uzak tutulmalıdır.

Temizlik Uyarısı:

- Isıtıcı kesinlikle aşındırıcı (korozyif) maddeler veya agresif temizleyicilerle temizlenmemelidir. Yalnızca üretici tarafından önerilen uygun yöntemler kullanılmalıdır.




6.6. Sobayı Kapatma ve Temizleme İşlemi

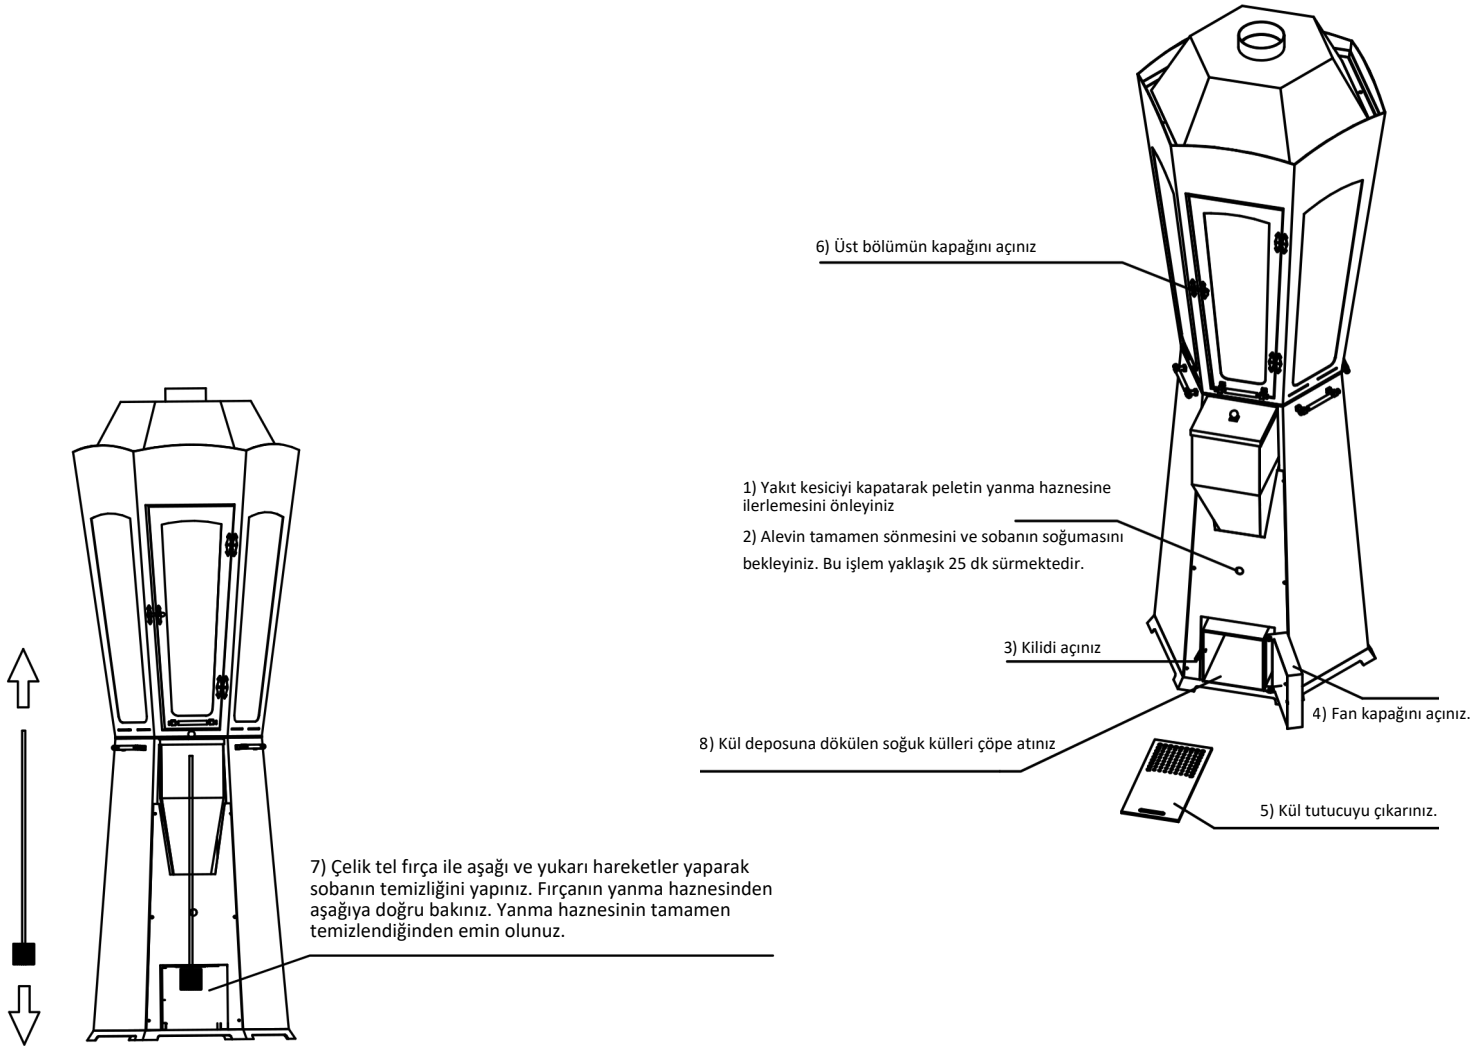

- Yakıt kesiciyi kapatarak peletin yanma haznesine ilerlemesini önleyiniz.
- Alevin tamamen bitmesini ve sobanın soğumasını bekleyiniz. Bu işlem yaklaşık 25 dk sürmektedir.
- Kilidi açınız.
- Fan kapağını açınız.
- Kül tutucuyu çıkarınız.
- Üst Bölümün kapağını açınız.
- Çelik tel fırça ile aşağı ve yukarı hareketler yaparak sobanın temizliğini yapınız. Fırçanın yanma haznesinden aşağıya doğru bakınız. Yanma haznesinin tamamen temizlendiğinden emin olunuz.
- Kül deposuna dökülen soğuk külleri çöpe atınız.

7. Baca Bağlantısı

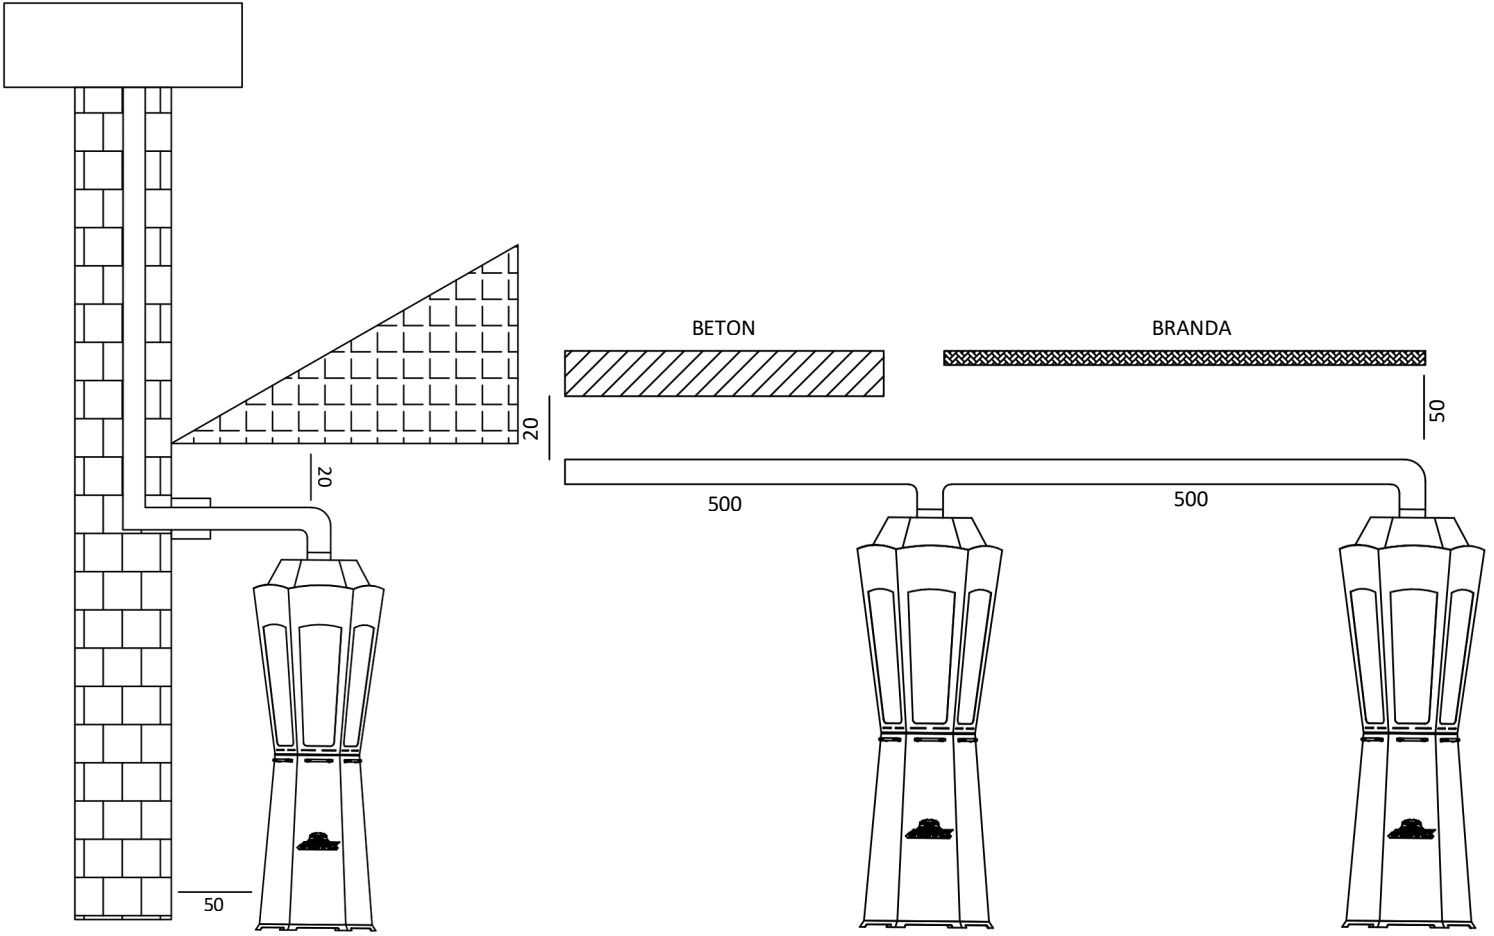

Sızdırmazlık: Baca ek bağlantıları yapılırken mutlaka uygun sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır. Bu sayede hem verimlilik artırılır hem de duman kaçağı önlenir.

- Tavan Mesafesi (Beton): Tavan beton ise baca ile tavan arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır.
- Tavan Mesafesi (Branda): Tavan branda ise baca ile tavan arasındaki mesafe en az 50 cm olmalıdır.
- Baca Çıkış Sıcaklığı: Baca çıkış sıcaklığı ortalama 200 °C'dir. Bu nedenle çevresinde yanıcı malzeme bulunmamalıdır.

Çift Soba Bağlantısı: İki soba baca bağlantısı, teknik çizimde belirtilen ölçülere uygun olacak şekilde seri bağlantı şeklinde yapılabilir.

Dirsek Kullanım Hesabı:

- 90° dirsek = 1 m boru uzunluğuna eşdeğer
- 45° dirsek = 0,5 m boru uzunluğuna eşdeğer
- "Te" bağlantı = 1 m boru uzunluğuna eşdeğer kabul edilmelidir.
- Maksimum Baca Uzunluğu: Tek bir soba için kullanılabilecek en uzun baca mesafesi 10 metreyi geçmemelidir.
- Servis ve Bakım Mesafesi: Sobanın servis, bakım ve temizliği için arka duvar ile soba arasında en az 50 cm boşluk bırakılmalıdır.

8. Cihazın Çalışma Talimatı

Talimatlara uygun olmayan veya farklı şekilde yapılan montaj, hem yaralanmalara sebep olabilir hem de yapıya ciddi zarar verebilir. Bu nedenle ısıtıcı montajına başlamadan önce mutlaka montaj ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

- Sobayı ateşlemeden önce yanma haznesinin temiz olduğundan emin olun. Sobayı temizlemek için tamamen soğumasını bekleyin. Her yakmadan önce mutlaka sobanın temizliğini yapın.
- Sobayı ateşlerken ispirotoyu yanma haznesine dökmeyin. pelet ile karışım yaparak dökün.
- %100 çam En Plus A1 Kalitesinde üretilmiş peleti kullanın. pelet boyutları 10 mm-30 mm arası olmalı. Farklı bir ürün kullanmayın.
- Yakıt deposunda tozlu pelet bulundurmeyin. Aksi takdirde soba duman yapacaktır. Yakıt deposunun içini 3 günde bir kere temizliğini yapın. Yakıt deposundaki peleti yanma haznesine doğru bastırmayın. pelet kendi akışı ile ilerlemesini bekleyin.
- Yakıt kesiciyi tam açın veya tam kapatın. Yarı açık bırakırsanız duman yapacaktır.
- Yakıt deposuna pelet doldurmayı unuttuğunuzda alev söndüğünde, hemen depoya pelet doldurmayın. Yeniden bir temizleme işlemi yapıp yeniden bir yakma işlemi yapmalısınız.
- 2 saatte bir, bir kap yardımı ile yakıt deposuna yakıt doldurun. Pelet torbası ile doldurmayın aksi takdirde pelet torbası soba sıcak olacağından sobaya yapışabilir.



Montajı Yapan Kişi İçin Uyarı!


Isıtıcının montajı ve gerekli testleri tamamlandıktan sonra, müşteri/kullanıcının cihazı doğru şekilde çalıştırmayı öğrendiğinden emin olunuz. Kullanıcıya cihazın güvenli ve verimli kullanımı için gerekli bilgileri aktarınız ve mutlaka kullanım kılavuzu ile çalıştırma talimatını teslim ediniz.



Şömine camının montajını yaparken pense kullanmayın, elinizle montajlayın. Aksi takdirde ısınma halinde şömine kapağı genişler ve cam kırılır.



9. Güç Kaynağı Kullanımı

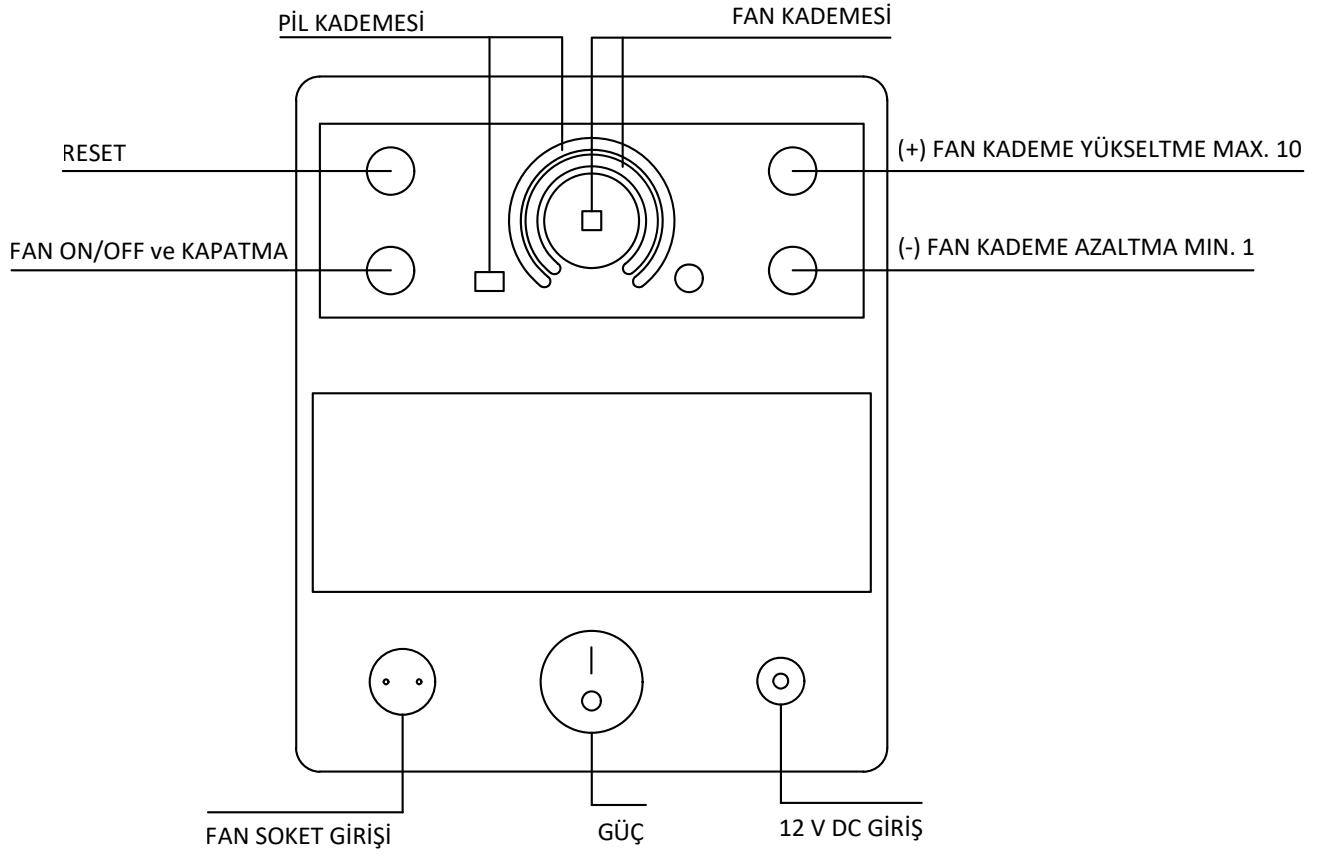

10. Olası Arızalar ve Çözüm Önerileri

BELİRTİLER	OLASI SEBEPLER	YAPILMASI GEREKENLER
Güç kaynağından ışık veya görüntü yok	-Güç tuşu kapalı -Cam sigorta atmış -Akü tamamen boş	-Güç tuşunu açınız -Cam sigortayı kontrol ediniz, gerekirse değiştiriniz -Güç kaynağını şarj ediniz
Soba verimli yanmıyor	-Yanma haznesi kül dolu -Baca çekişi yetersiz	-Yanma haznesini temizleyiniz -Bacanızı kontrol edip temizleyiniz
Camlar is yapıyor	-Alev boyu kısa -Yanma haznesi kül dolu -Baca çekişi yetersiz	- Kademe ayarını artırarak alev boyunu yükseltiniz. - Yanma haznesini temizleyiniz. - Bacanızı kontrol edip temizleyiniz.
Duman yapıyor	-Yakıt tamamen bitmişken, Soba minimum değerde çalışırken yakıt deposuna pelet doldurmak. Yanma haznesini boğmak	- Küçük bir kağıt parçasını yakarak yanma haznesine atınız.

10.Önlemler

- Cihazı patlayıcı gazların, yanıcı buharların veya alev alabilen sıvıların bulunduğu ortamda çalıştırmayınız. Bu tür ortamlar cihazın güvenli kullanımını engeller ve büyük risk oluşturur.
- Cihaza doğru herhangi bir cisim fırlatmayınız. Bu tür eylemler cihazda hasara ve kazalara sebep olabilir.
- Çocuklar ve engelli kişiler yalnızca yetişkin ve sorumlu kişiler gözetiminde cihazı kullanabilir. Cihazın güvenli çalıştırılması için bu önlem zorunludur.
- Cihazı suya ve neme maruz bırakmayınız; özellikle yağmurdan koruyunuz. Su teması cihazın arızalanmasına ve elektriksel risklere yol açabilir.
- Cihazı her zaman düz ve dengeli bir zemine yerleştirin. Eğik veya dengesiz yerleştirme devrilme ve hasara sebep olabilir.
- Cihazın etrafında yeterli boş alan bırakın. Isıtıcının önünde ve yanlarında en az 50 cm boşluk olmalı, hava akışı engellenmemelidir.
- Çocukların ve evcil hayvanların cihazın yakınında bulunmasına izin vermeyin. Bu, kazaları ve yanıkları önlemek için önemlidir.
- Cihazın çalıştığı ortamın iyi havalandırıldığından emin olun. Kapalı ve havasız ortamlar hem cihaz performansını düşürür hem de güvenliği tehlikeye atar.
- Cihazın üstüne veya önüne eşyalar koymayın. Isı dağılımını engelleyen nesneler cihazın aşırı ısınmasına ve yangın riskine yol açabilir



CİHAN İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

🌐: www.cihaniklimlendirme.com

✉: cihan@cihaniklimlendirme.com

☎: +90 224 372 23 00

📍: Derekızık, Şelale cd No.128, 16450 Kestel/Bursa



@cihaniklimlendirme.com

GARANTİ BELGESİ

Belge no:
Belge Onay Tarihi:

İTHALATÇI - ÜRETİCİ FİRMA



Unvanı: Cihan İklimlendirme Sistemleri
Adresi: Derekızı mh. Şelale cd no.128
Kestel/BURSA
Telefonu: 0224 372 23 00
Faks: 0224 372 27 03
e-posta: cihan@cihaniklimlendirme.com



Satıcı Firmanın

Unvanı:

Adres:

Tel/Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Tarih/Kaşe/imza:



Malın

Cinsi: Pelet Sobası
Markası: SAMRUK
Modeli: SAMRUK CORE

Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 GÜN
Bandrol ve Seri No:

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın garanti kapsamında arızalanması durumunda tüketici, kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uyması durumunda cihaz Cihan İklimlendirme Sistemleri Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak tamirati yapılacak olup, müşteriden hiçbir ad altında ücret alınmayacaktır.
- 3) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- 4) Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Cihan İklimlendirme Sistemleri bu talebi değerlendirir. Uygun ise, tüketicinin talebini karşılar. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda Cihan İklimlendirme Sistemleri. Sorumludur.
- 5) Malın tamir süresi 20 iş gününü, Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arı zasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, Cihan İklimlendirme Sistemleri.; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 6) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 8) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.